




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

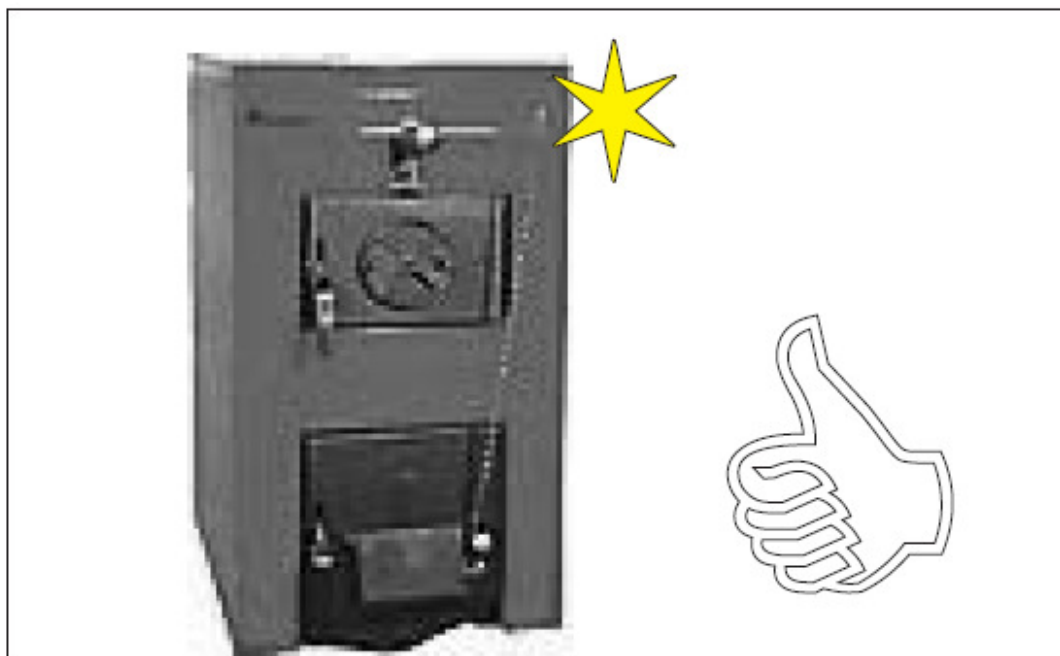

985 Kesselreiniger

钙盐溶解剂

具有保护作用的除钙剂

优点

- 彻底消除氧化层
- 非常容易地清除钙盐和钙盐类的沉积
- 去除水垢和奶垢
- 优异的表面活性
- 保护材料

性能

NICRO 985 是一种溶解钙盐的溶剂，能可靠且迅速、完全的溶解所有地球

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

上的碱性碳酸盐沉积。

NICRO 985 可用于出现钙化现象的设备，如锅炉、供暖系统、管道、洗衣机和许多其他设备。

NICRO 985 只能有限的用于铝合金制成的设备，因为铝合金容易被清洁剂浓缩液腐蚀。因此事先的试验是绝对必要的。

NICRO 985 的使用浓度如下：

1.0% 用于每天的清洁

1.5% 用于每周的清洁

1.5% 用于容器洗涤设备

至 5.0% 用于顽固的污渍

如果要使用更高的浓度，那么兼容性测试是绝对必要的。

对于含铝部件的除钙，当水溶液中含有超过 1% 质量分数的清洁剂时，不再适用。推荐的浓度约为 0.5%。

应用领域

金属加工厂

维修公司

基础设施和仪器

化学工厂

食品工业

厨房

水暖器材

废水处理工程

使用说明

NICRO 985 在水中以 2% 至 10% 的质量分数（浓度）来使用。根据具

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

体的钙化，处理时间总计15分钟至48小时。工作时的温度应为 20℃ 至 75℃。成功的除钙过程可以用pH-试纸来追踪。如果有必要（在酸耗尽时），重复该除钙过程。除钙后，必须清除清洁剂，并用洁净的水好好冲洗，必要时要添加中和剂。

注意：在使用 **Nicro 985** 时，要遵守通常与酸接触时的安全规则。请注意安全表上的指示。

技术资料

Nicro 985 Kesselreiniger

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色至浅棕色，清澈的		
气味	柠檬气味		
沸点	98 °C		
ph-值	0.15		
密度	1.20g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
水溶性	任意的		

注：上面列出的值只是一个参考值，由此并不能够得出相关的产品特性。**Nicro 985 Kesselreiniger** 在使用时的责任完全由用户承担。对于含镁和铝的材料，必须检验其兼容性。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐： 10 l

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com